

このたびは、シズモンウォッチをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をお読みの上、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書は大切に保存し必要に応じてご覧ください。

## 安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は、「死又は重傷などを負う可能性が想定される」内容です


**注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性又は物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。  
(下は、絵表示の一例です。)

このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。

## 時刻合わせ

※りゅうずがねじロックりゅうずの場合は、ねじをゆるめるから行ってください。



1. 秒針が0秒位置で停止するようにりゅうずを2段引きします。  
2. りゅうずをまわして、24時間針を見て、時・分針を合わせた後時刻に合わせます。  
3. 時鐘（TEL/117）に合わせてりゅうずを押し込むと秒針がスタートします。

※日付が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないように時刻合わせを行ってください。

※節電スイッチ：りゅうず2段引きでは節電状態となり時計は停止します。

## お取り扱いにあたって

**警告** 防水性能について

- 日常生活防水時計（3気圧防水）は、洗顔などには使用できますが、水中での使用はできません。
- 日常生活強化防水時計（5気圧防水）は、水泳などには使用できます。素潜り（スキューバダイビング）などには使用できません。
- 日常生活強化防水時計（10気圧防水）は、素潜りには使用できますが、スキューバ潜水・ヘリウムガスを扱う飽和潜水には使用できません。

防水性について

・時計の文字板及び裏面の防水性能表示をご確認ください。下図を参照して正しくご使用ください。  
(1barは約1気圧に相当します)

名 称	表 示	仕 様
	文字板又は裏蓋	
日常生活防水時計	WATER RESIST (ANT)	3気圧防水
日常生活強化防水時計	WATER RESIST (ANT) 5 bar	5気圧防水
日常生活強化防水時計	WATER RESIST (ANT) 10/20 bar	10気圧防水 20気圧防水

\* WATER RESIST(ANT) 5 bar/10/20 barと表示している場合があります。


## 注意

- りゅうずは常に押し込んだ状態（通常位置）でご使用ください。りゅうずがねじロックのタイプであれば、しっかりと固定されているご確認ください。
- 水をついたまじりゅうずやボタンの操作をしないでください。時計内部に水分が入り込む不良となる場合があります。
- 皮革バンドは皮革の特性上、水に濡れると膨らみなどに影響がある場合があります。水中で使った後すぐに日常生活強化防水時計の保管箱は乾燥し、接着剤は乾いたもの（木屑）を起すこととなりますので、あらかじめ材質のバンド（金属製または樹脂製）に取り替えの上、ご使用ください。
- 日常生活強化防水時計の場合、海水中に浸した時や多量の汗をかいた後は、真水でよく洗い、よく拭き取ってください。
- 万一、時計内部に水が入ったり、ガラス内部にクモリが発生し長時間消えないときはそのまま放置せず、お買い上げ店または、最寄りの弊社お問い合わせ窓口へ修理依頼を依頼してください。
- 時計内部に海水が入った場合は、箱やビニールに入れてすぐに修理依頼をしてください。時計が腐食の恐れがあります。部品（ガラス、りゅうず、ボタンなど）が外れる危険があります。


## 各部の名称

※りゅうずの位置によって時計の表示が異なりますのでご注意ください。

### ＜りゅうずが3時位置のモデル＞

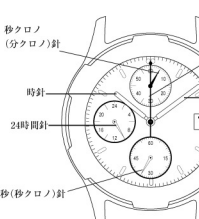

### ＜りゅうずが9時位置のモデル＞

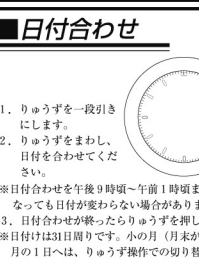

## 日付合わせ

※電池交換後およびクロノグラフをリセットした時にクロノ各針が0秒位置に戻らない場合

- りゅうずを2段目まで引きます。
- 又は2ボタンを押してクロノグラフ針の0位置合わせをします。
- 0ボタン：1100秒クロノ針の0位置合わせができます。
- 2ボタン：秒クロノ針の0位置合わせができます。

※①、②ボタンとも押し続けられればクロノグラフ針の早送りができます。

※0位置合わせができた後、時刻を合わせ直してください。そしてりゅうずを元の位置まで押し込みます。

※2ボタンを押して、クロノ各針が0位置にリセットされていることを確認してください。

## 注意

注意 バンドのお取り扱いについて（着脱時の注意）

・バンドの中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

## 注意

注意 時計は常に清潔に

- ケースとりゅうずの溝にゴミや汚れが付着したまま放置しておく、りゅうずがねじロックにできないことがあります。時々、りゅうずを通常位置のまま空回りをさせてゴミ、汚れを落してください。
- ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に着しないように。金属の腐食や汗、汚れ、はこりなどの気にかかり汚れて衣類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にしてご使用ください。
- かぶれやアレルギー体質の人や体質によっては、皮膚にかゆみやかぶれを生じることがあります。異常を感じたら、ただちに使用を中止してすぐに医師に相談してください。

かぶれの原因は

- 金属、皮革アレルギー
2. 時計本体及びバンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗などです。

## ナチュライト付きの場合

・「ナチュライト」は、放射線物質などの有害物質を一切含まない人体や環境に安全な蓄光性の物質を使用した夜光塗料です。ナチュライトは、太陽光や室内照明などの光を蓄え、暗い所で発光します。

ただし、蓄えた光を放出するため、時間の経過と共に少しずつ明るさ（輝度）は落ちていきます。また、光を蓄えるときの光の明るさや光源からの距離、光の照射時間などによって発光する時間に差が生じます。光が充分に蓄えられていないと、暗い場所で発光しなかったり、発光してもすぐに暗くなってしまったりしますのでご注意ください。

## 温度について

・-10℃～+60℃の温度範囲外では機能が低下したり、停止することがあります。製品仕様範囲外でのご使用はお避けください。

常温（+5℃～+35℃）の温度範囲外で長時間放置すると電池が消耗したり、電池寿命が短くなったりすることがありますのでご注意ください。

## 磁気について

・アナログ式クォーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きがまだされて、正しい時刻を表示しない場合があります。磁気のない健康器具（電気コンロ・電気健康服など）、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカ部、電磁調理器などに近づけないでください。

## 静電気にについて

・クォーツ時計に使われているICは、静電気に強い性質を持っています。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合がありますので、ご注意ください。

## ショックについて

・床面に落とすなどの激しいショックは与えないでください。

## 化学薬品・ガス・水銀について

・化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。シンナー・ベンジン等の各種溶剤及びそれらを含むもの（ガソリン・マニキュア・クレゾール・トリクレソール・接着剤など）が時計に付着すると、変色・溶剤・ひび割れ等を起こす場合があります。薬品類には充分注意してください。また、体温計などに使用されている水銀に触れたりすると、ケース・バンド等が変色することがありますのでご注意ください。

## 保管について

・長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよく拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また、電池寿命切れの電池をたまたま長時間放置すると、電池の漏液により内部機械部品が損傷する場合がありますのでご注意ください。

## クロノグラフの使い方

このクロノグラフは、1/100秒単位の計測で、最大59分59秒99計測表示します。



＜普通の使い方＞ 「ここぞでスタート!」「秒を読み取ります」

スタート → ストップ → クロノ/1/100秒読み取り → リセット

＜積算計としての使い方＞ 「ここぞでスタート!」「秒を読み取ります」

スタート → ストップ → クロノ/1/100秒読み取り → リセット

くり返し操作できます

このクロノグラフは、1/100秒単位の計測で、最大59分59秒99計測表示します。

### ＜クロノ1/100秒針について＞

- ・クロノ1/100秒針はスタート後6秒間だけ連続運針して0位置に停止します。その後は1分おきに1回転のデモンストレーション運針をします。

スタート1分1秒以後は

- ・秒クロノ針は、分クロノ針に切り替わって運針します。

クロノをストップすると

- ①ボタンを押す

計測時間が6秒以内の時→クロノ分、秒、1/100秒針は計測時間で停止します。

計測時間が6秒以上の時→クロノ分、秒針は計測時間で停止します。クロノ1/100秒針は0位置に停止します。この時、クロノ分、秒を読み取ります。そこで、再び①ボタンを押してクロノ1/100秒針を計測時間まで早送りします。この時にクロノ1/100秒を読み取ります。

クロノをリセットすると

- ②ボタンを押す

・クロノ秒針は時刻の秒針に切り替わって運針します。

その他のクロノ各針は、0位置に帰零されます。

## 製品仕様

- 機種No.: 0610
- 型式: アナログクォーツウォッチ
- 水晶振動数: 32,768Hz (1Hz=1秒間の振動数)
- 時間表示: 月・日・年・時・分・秒
- 作動温度範囲: -10℃～+60℃
- 付加機能: カレンダー：日付・クロノグラフ：1/100秒単位で最大59分59秒まで計測表示

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 保証とアフターサービスについて

- 保証について  
正常なご使用で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証者に従い、無料修理いたします。
- 修理用品の保有期間について  
当社は、時計の機能を維持するための修理用品を通常7年間を基準に保有しております。ただし、ケース・ガラス・文字板・針・りゅうず・バンドなどの外装部品については、外観の異なる代替部品を使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
- 修理可能期間について  
当社の修理用品の保有期間中は修理が可能です。ただし、ご使用の状況・環境でこの期間は著しく異なります。修理の可否については、現品ご持参の上最良店でご相談ください。なお、長期間のご使用による精度の劣化は、修理によっても初期精度の復元が困難な場合があります。
- ご転居・ご購入時の場合  
保証期間中に転居されたり、お客様のためにご使用の時計が買い上げ店のアフターサービスを受けられない場合には、最寄りの弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。
- 定期点検（有償）について  
安全に長くご使用いただくために、2～3年に一度点検（有償）を行ってください。防水性能の劣化を確認し、経年劣化による、防水性能を維持するために、部品の交換が必要です。必要に応じてバックアップやパナメータとの交換を行ってください。部品交換の際は、純正品とご指定ください。交換いただく他の部品の点検または修理を行う必要がある場合もありますので、交換修理料金など、詳しくはお買い上げ店または最寄りの弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。
- 電池について  
お買い上げの時計に使用している電池は機能・性能を確認するためのモニター用電池です。お買い上げ後、所定の電池寿命に満たないうちに寿命が切れてしまうことがあります。※電圧計や切欠のマークは、保証期間であっても電池交換は無料となります。
- その他お問い合わせについて  
保証や修理、その他不明な点がございましたら、お買い上げ店または、最寄りの弊社お問い合わせ窓口にご相談ください。